

# 精锐系列语音识别开关

## 使用说明

惠州品格电气科技有限公司

### 一.产品简介

本系列语音识别开关可以实现本地控制，通过485总线与强电485开关(支持语音)一起组成局部网络，轻松实现语音控制和产品间的互联互通，产品的电气性能稳定可靠、操作方便，外形美观、设计精巧，可适合86底盒直接安装,适用于酒店、宾馆、家居等场所。

### 二.产品特点:

- 1.离线式语音识别开关,不需要网络,控制反应很快,基本没有滞后;
- 2.采用RS485总线通信方式，电气性能稳定可靠;
- 3.背光为弱白光显示，开关工作指示为强白光，直观清晰;
- 4.具有单控、双控、多控、总控功能，通过简单的设置可以实现不同的功能要求。

### 三.技术参数:

- 1.供电电源：AC220V 零火供电
- 2.工作环境温度：0℃~+40℃
- 3.工作湿度：≤90%
- 4.负载功率：阻性负载≤500W/路 容性负载≤200W/路


### 四.按键功能定义:

	K1	K1	K1 K2	K1
K1	K2	K2 K3	K3 K4	K2
				K3
				K4

二开一键 二开二键 二开三键 二开四键 四开四键


### 五.产品接线示意图：以二开四键语音识别开关为例

#### 1.本地控制接线图

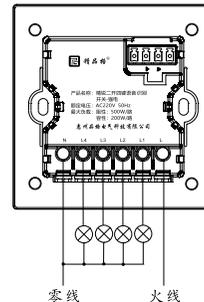

#### 2.局部网络控制接线图

- 1) 产品组成:由语音识别开关1个加上若干个强电485开关(支持语音);
- 2) 所有产品A+连接在一起、B-连接在一起，采用手牵手连接；
- 3) 为保证信号传输质量，请采用带屏蔽的双绞线布线；
- 4) 产品A+、B-不能接错；

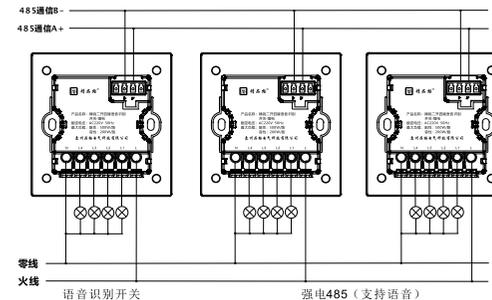

### 六.功能设置方法

- 1.控制命令
  - 1) 唤醒词：小凌！小凌！
  - 2) 回复词：在！  
                  噢！  
                  请问需要什么服务！
  - 3) 退出词：小凌先告退了！
- 2.按键设置命令

序号	命令词	回复词
1	进入联控设置	已为您申请进入联控设置，当您联控设置完毕后，请呼叫设置完成
2	清除按键设置	各按键已清除联控设置
3	设置完成	设置已保存
4	设置总控	请选择总控按键
5	设置洗手间灯	请选择洗手间灯键
6	设置排气扇	请选择排气扇键
7	设置廊灯	请选择廊灯键
8	设置房灯	请选择房灯键
9	设置壁灯	请选择壁灯键
10	设置床灯	请选择床灯键
11	设置阳台灯	请选择阳台灯键
12	设置左阅读灯、设置左床灯	请选择左阅读灯
13	设置右阅读灯、设置右床灯	请选择右阅读灯

序号	命令词	回复词
14	设置淋浴灯、设置卫浴灯、设置浴室灯、设置卫灯	请选择卫浴灯键
15	设置客厅灯	请选择客厅灯键
16	设置卧室灯	请选择卧室灯键
17	设置阅读灯	请选择阅读灯键
18	设置主灯	请选择主灯键
19	设置天花灯	请选择天花灯键
20	设置书桌灯	请选择书桌灯键
21	设置窗帘	请选择窗帘键
22	设置窗纱	请选择窗纱键
23	设置浴帘	请选择浴帘键

### 3.开关控制命令

请注意以下开关控制命令中：打开/关闭是需要分开说的

序号	命令词	回复词
1	打开/关闭总控	已为您打开/关闭总控
2	打开/关闭洗手间灯	好的
3	打开/关闭排气扇	好的
4	打开/关闭廊灯	好的
5	打开/关闭房灯	好的
6	打开/关闭房灯	好的
7	打开/关闭壁灯	好的
8	打开/关闭房灯	好的
9	打开/关闭阳台灯	好的
10	打开/关闭左阅读灯	好的
11	打开/关闭右阅读灯	好的
12	打开/关闭卫浴灯	好的
13	打开/关闭客厅灯	好的
14	打开/关闭卧室灯	好的

序号	命令词	回复词
15	打开/关闭阅读灯	好的
16	打开/关闭主灯	好的
17	打开/关闭天花灯	好的
18	打开/关闭窗帘	好的
19	打开/关闭窗纱	好的
20	打开/关闭浴帘	好的

### 4.音量设置命令

序号	命令词	回复词
1	增大音量	已为您增大音量
2	减小音量	已为您减小音量
3	设置为最大音量	已为您设置为最大音量
4	设置为中等音量	已为您设置为中等音量
5	设置为最小音量	已为您设置为最小音量