



(拉丝黑) 精点天 一位开关



(拉丝黑) 精点天 二位开关



(拉丝黑) 精点天 三位开关




(拉丝黑) 精点天 四位开关




(拉丝黑) 精点天 五位开关




(拉丝黑) 精点天 六位开关

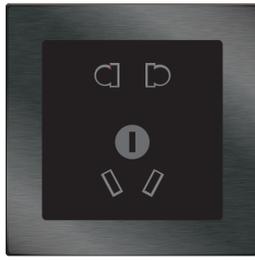


(细纹黑) 精点天 连体二三插座 10A

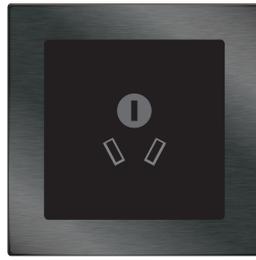


(细纹黑) 精点天 三扁插座 10A

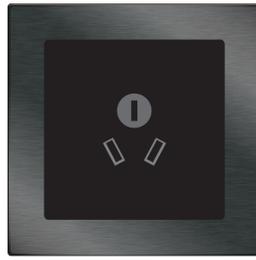


(细纹黑) 精点天 三扁插座 16A

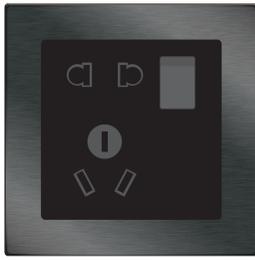

(细纹黑) 精点天 连体带开关二三插座 10A

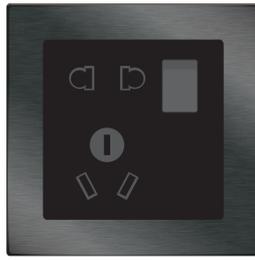

(细纹黑) 精点天 带开关二开插座 10A

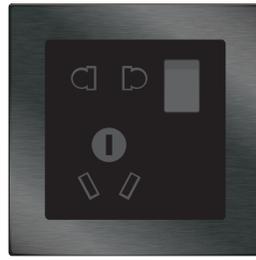

(细纹黑) 精点天 带开关二三插座 16A



(细纹黑) 精点天 单USB充电插座



(细纹黑) 精点天 HDMI+USB(连接)插座



(细纹黑) 精点天 双USB充电五孔插座




(细纹黑) 精点天 单USB充电五孔插座



(细纹黑) 精点天 旋钮式调音开关 定阻/定压



(细纹黑) 精点天 旋钮式光开关

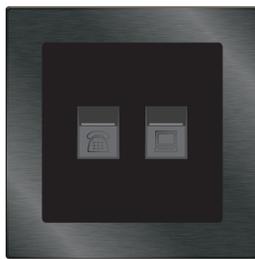

(细纹黑) 精点天 电话电脑插座




(细纹黑) 精点天 电话电视插座




(细纹黑) 精点天 电视电脑插座



(细纹黑) 精点天 一位电视插座

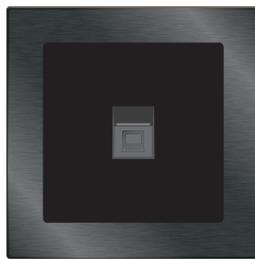


(细纹黑) 精点天 一位电脑插座

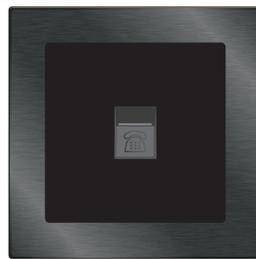

(细纹黑) 精点天 一位电话插座




(细纹黑) 精点天 电话电脑插座

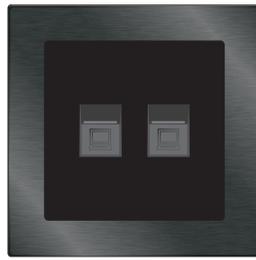


(细纹黑) 精点天 电话电脑插座



(细纹黑) 精点天 电视插座

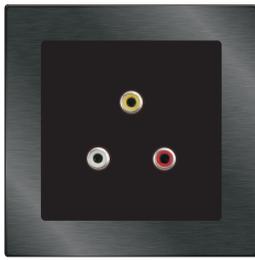


(细纹黑) 精点天 三位音频插座

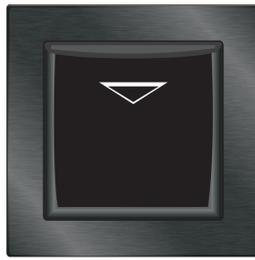

(细纹黑) 精点天 一位电脑插座



(细纹黑) 精点天 电话电脑插座

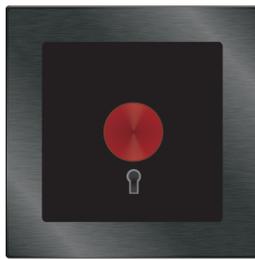

(细纹黑) 精点天 SOS呼叫开关



(细纹黑) 精点天 二位音响插



(细纹黑) 精点天 四连体



(细纹黑) 精点天 三连体



(细纹黑) 精点天 三连体竖装





(古铜咖啡) 精点一位开关



(古铜咖啡) 精点二位开关



(古铜咖啡) 精点三位开关




(古铜咖啡) 精点四位开关




(古铜咖啡) 精点五位开关




(古铜咖啡) 精点六位开关

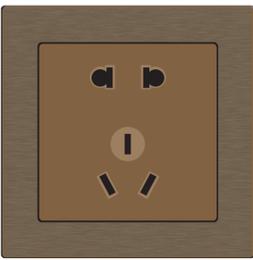


(古铜咖啡) 精点 连体二三插座 10A

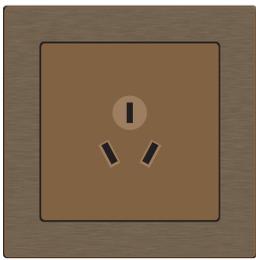


(古铜咖啡) 精点 三扁插座 10A

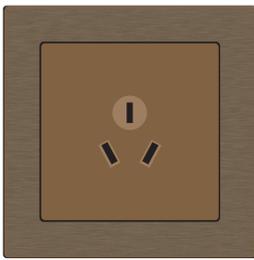


(古铜咖啡) 精点 三扁插座 16A

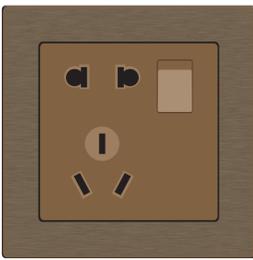

(古铜咖啡) 精点 连体带开关二三插座 10A

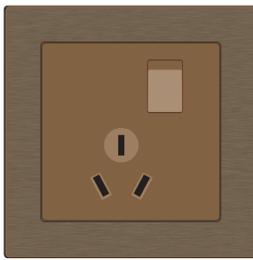

(古铜咖啡) 精点 带开关二开插座 10A

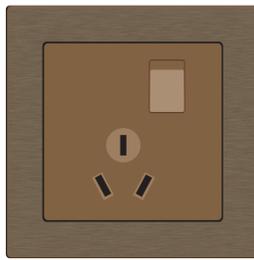


(古铜咖啡) 精点 带开关二三插座 16A



(古铜咖啡) 精点 单USB充电插座



(古铜咖啡) 精点 HDMI+USB(连接)插座

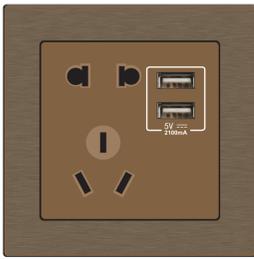

(古铜咖啡) 精点 双USB充电五孔插座




(古铜咖啡) 精点 单USB充电五孔插座



(古铜咖啡) 精点 旋钮式调音开关 定阻/定压




(古铜咖啡) 精点 旋钮式光开关

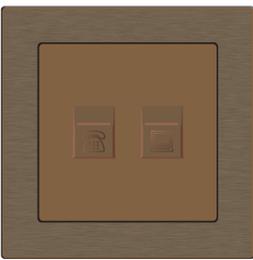


(古铜咖啡) 精点 电话电脑插座




(古铜咖啡) 精点 电话电视插座

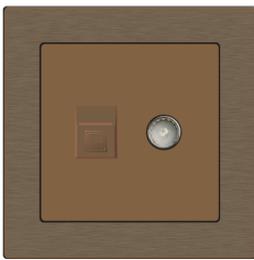


(古铜咖啡) 精点 电脑电视插座

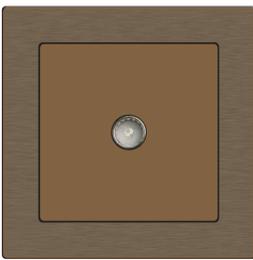


(古铜咖啡) 精点 一位电视插座

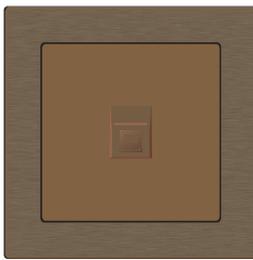


(古铜咖啡) 精点 一位电脑插座

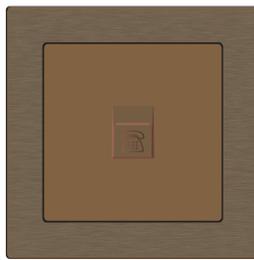


(古铜咖啡) 精点 一位电话插座

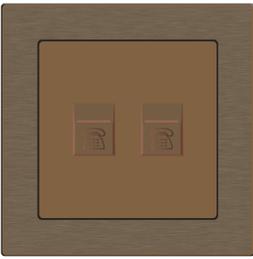


(古铜咖啡) 精点 电话电话插座

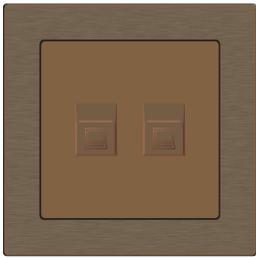

(古铜咖啡) 精点 电脑电视插座

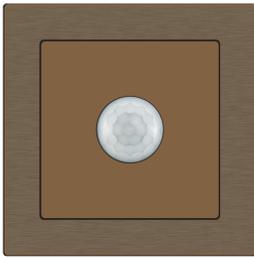

(古铜咖啡) 精点 带感应地脚灯指示灯

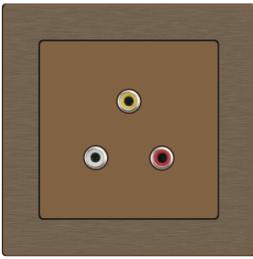


(古铜咖啡) 精点 3RCA插座




(古铜咖啡) 精点 插卡取电



(古铜咖啡) 精点 国际五孔双USB插座

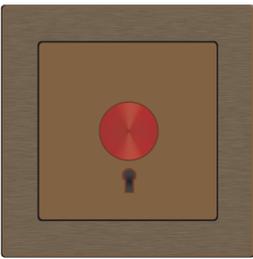

(古铜咖啡) 精点 SOS呼叫开关

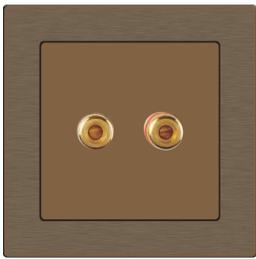

(古铜咖啡) 精点 二位音响插



(古铜咖啡) 精点四连体



(古铜咖啡) 精点三连体



(古铜咖啡) 精点四连体竖装



(古铜咖啡) 精点四连体竖装