



(细纹黑)一位轻触开关



(细纹黑)二位轻触开关



(细纹黑)三位轻触开关



(细纹黑)三位轻触开关



(细纹黑)四位轻触开关



(细纹黑)三键六位轻触开关



(细纹黑)一位轻触开关-带接近感应



(细纹黑)二位轻触开关-带接近感应



(细纹黑)三位轻触开关-带接近感应



(细纹黑)三位轻触开关-带接近感应



(细纹黑)四位轻触开关-带接近感应



(细纹黑)三键六位轻触开关-带接近感应



(细纹黑)U型一位轻触开关



(细纹黑)U型二位轻触开关



(细纹黑)U型三位轻触开关




(细纹黑)U型四位轻触开关




(细纹黑)U型五位轻触开关




(细纹黑)U型六位轻触开关

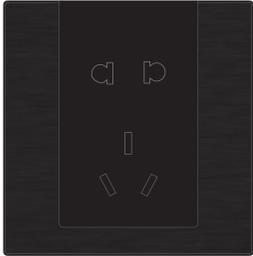


(细纹黑)U型 连体二三插座 10A

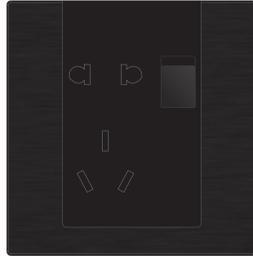


(细纹黑)U型 连体带开关二三插座 10A

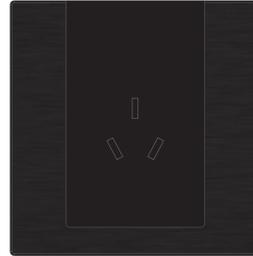


(细纹黑)U型 三扁插座 10A

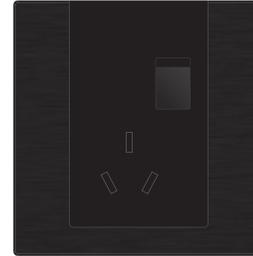

(细纹黑)U型 带开关三扁插座 10A

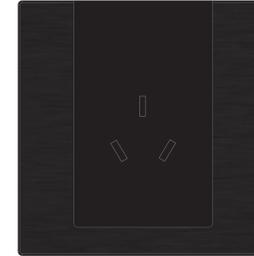

(细纹黑)U型 三扁插座 16A

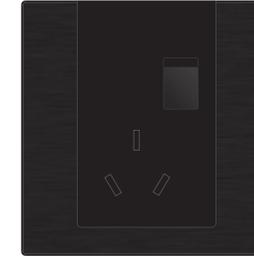

(细纹黑)U型 带开关三扁插座 16A



(细纹黑)U型 双USB充电五孔插座



(细纹黑)U型 单USB充电五孔插座



(细纹黑)U型 双USB充电国际三孔插座



(细纹黑)U型 单USB充电国际三孔插座



(细纹黑)U型 双USB充电二孔插座



(细纹黑)U型 单USB充电二孔插座



(细纹黑)U型 四孔插座



(细纹黑)U型 国际五孔插座




(细纹黑)U型 双USB充电三孔插座



(细纹黑)U型 单USB充电三孔插座



(细纹黑)U型 86刮须插

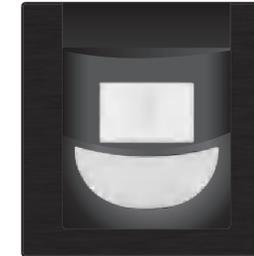

(细纹黑)U型 带感应地脚灯指示灯



(细纹黑)U型 电话电脑插座



(细纹黑)U型 电话电视插座



(细纹黑)U型 电脑电视插座



(细纹黑)U型 一位电视插座




(细纹黑)U型 一位电话插座




(细纹黑)U型 一位电脑插座



(细纹黑)U型 二位电话插座

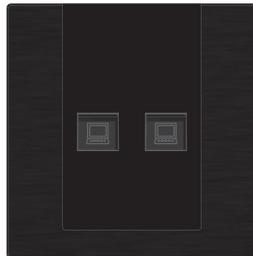

(细纹黑)U型 二位电脑插座

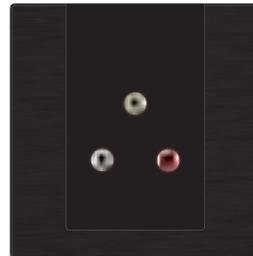

(细纹黑)U型 3RCA插座



(细纹黑)U型 双USB充电插座



(细纹黑)U型 HDMI+USB(连接)插座




(细纹黑)U型 HD15+F3.5插座




(细纹黑)U型 一位音响插



(细纹黑)U型 二位音响插

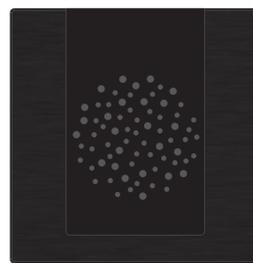

(细纹黑)U型 声光控开关

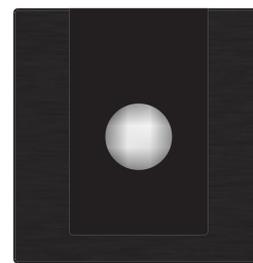

(细纹黑)U型 人体感应开关



(细纹黑)U型 SOS呼叫开关



(细纹黑)U型 插卡取电 带识别/不带识别



(细纹黑)U型 "勿扰+清理" 门铃开关



(细纹黑)U型 "勿扰+清理+稍候" 门铃开关



(细纹黑)U型 旋钮式调音开关 定距/定压



(细纹黑)U型 旋钮式光开关



(细纹黑)86WiFi



(咖啡色)一位轻触开关



(咖啡色)二位轻触开关



(咖啡色)三位轻触开关



(咖啡色)三位轻触开关



(咖啡色)四位轻触开关



(咖啡色)三键六位轻触开关



(咖啡色)一位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)二位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)三位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)三位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)四位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)三键六位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)U型一位轻触开关



(咖啡色)U型二位轻触开关



(咖啡色)U型三位轻触开关



(咖啡色)U型四位轻触开关




(咖啡色)U型五位轻触开关



(咖啡色)U型六位轻触开关



(咖啡色)U型 连体二三插座 10A

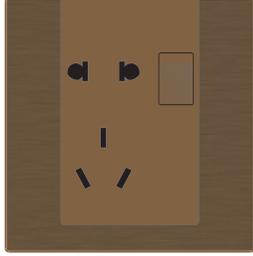

(咖啡色)U型 连体带开关二三插座 10A



(咖啡色)U型 三扁插座 10A



(咖啡色)U型 带开关三扁插座 10A



(咖啡色)U型 三扁插座 16A




(咖啡色)U型 带开关三扁插座 16A



(咖啡色)U型 双USB充电五孔插座



(咖啡色)U型 单USB充电五孔插座

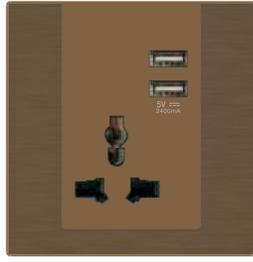

(咖啡色)U型 双USB充电国际三孔插座




(咖啡色)U型 单USB充电国际三孔插座



(咖啡色)U型 双USB充电二孔插座



(咖啡色)U型 单USB充电二孔插座

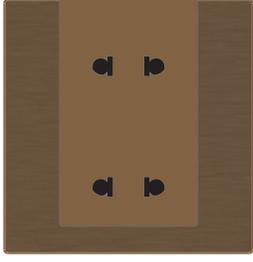

(咖啡色)U型 四孔插座



(咖啡色)U型 国际五孔插座



(咖啡色)U型 双USB充电三孔插座



(咖啡色)U型 单USB充电三孔插座



(咖啡色)U型 86剔须插



(咖啡色)U型 带感应地脚灯指示灯



(咖啡色)U型 电话电脑插座



(咖啡色)U型 电话电视插座



(咖啡色)U型 电脑电视插座



(咖啡色)U型 一位电视插座



(咖啡色)U型 一位电话插座




(咖啡色)U型 一位电脑插座



(咖啡色)U型 二位电话插座



(咖啡色)U型 二位电视插座

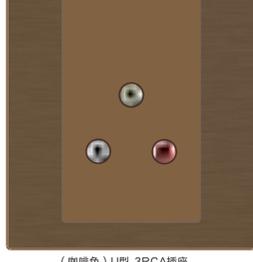

(咖啡色)U型 3RCA插座



(咖啡色)U型 双USB充电插座



(咖啡色)U型 HDMI+USB(连接)插座



(咖啡色)U型 HD15+F3.5插座



(咖啡色)U型 一位音响插



(咖啡色)U型 二位音响插



(咖啡色)U型 声光控开关



(咖啡色)U型 人体感应开关




(咖啡色)U型 SOS呼叫开关



(咖啡色)U型 插卡节能开关 带识别/不带识别



(咖啡色)U型 “勿扰+清理”门铃开关

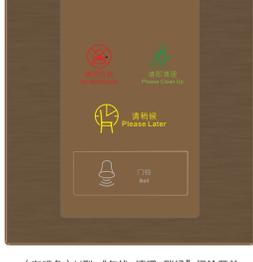

(咖啡色)U型 “勿扰+清理+稍候”门铃开关



(咖啡色)U型 旋钮式调音开关 定阻/定压



(咖啡色)U型 旋钮式光开关



(深沙银)一位轻触开关



(深沙银)二位轻触开关



(深沙银)三位轻触开关



(深沙银)三位轻触开关



(深沙银)四位轻触开关



(深沙银)三键六位轻触开关



(深沙银)一位轻触开关-带接近感应



(深沙银)二位轻触开关-带接近感应



(深沙银)三位轻触开关-带接近感应



(深沙银)三位轻触开关-带接近感应



(深沙银)四位轻触开关-带接近感应



(深沙银)三键六位轻触开关-带接近感应




(深沙银)U型一位轻触开关




(深沙银)U型二位轻触开关




(深沙银)U型三位轻触开关

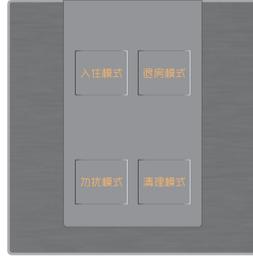


(深沙银)U型四位轻触开关

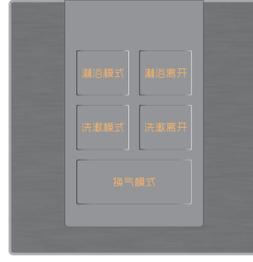


(深沙银)U型五位轻触开关

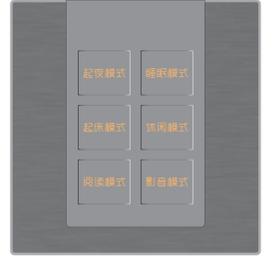


(深沙银)U型六位轻触开关

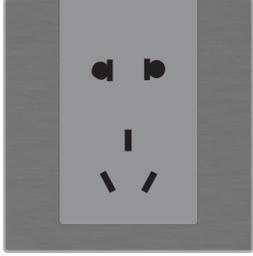


(深沙银)U型 连体二三插座 10A

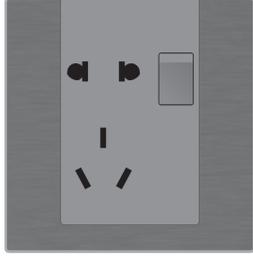


(深沙银)U型 连体带开关二三插座 10A

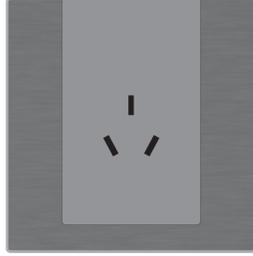


(深沙银)U型 三扁插座 10A

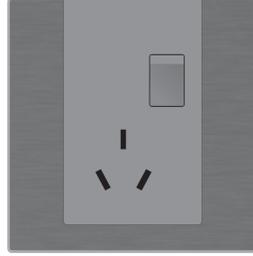

(深沙银)U型 带开关三扁插座 10A

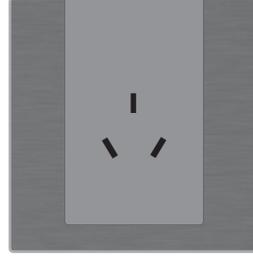

(深沙银)U型 三扁插座 16A

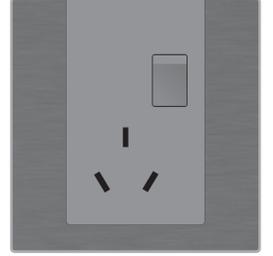

(深沙银)U型 带开关三扁插座 16A



(深沙银)U型 双USB充电五孔插座



(深沙银)U型 单USB充电五孔插座



(深沙银)U型 双USB充电国际三孔插座




(深沙银)U型 单USB充电国际三孔插座



(深沙银)U型 双USB充电二孔插座




(深沙银)U型 单USB充电二孔插座

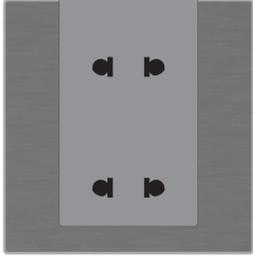

(深沙银)U型 四孔插座



(深沙银)U型 国际五孔插座

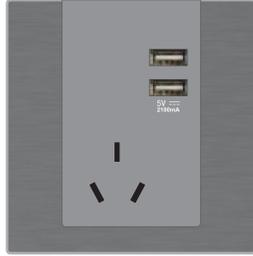

(深沙银)U型 双USB充电三孔插座




(深沙银)U型 单USB充电三孔插座



(深沙银)U型 86剃须插




(深沙银)U型 带感应地脚灯指示灯

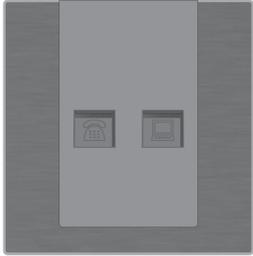

(深沙银)U型 电话电脑插座



(深沙银)U型 电话电视插座

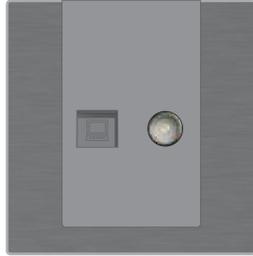


(深沙银)U型 电脑电视插座




(深沙银)U型 一位电视插座




(深沙银)U型 一位电话插座

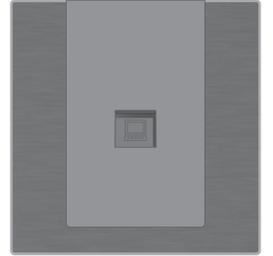


(深沙银)U型 一位电脑插座

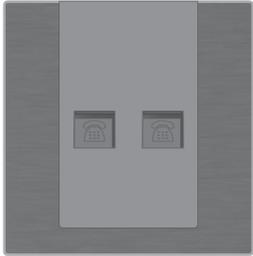

(深沙银)U型 二位电话插座

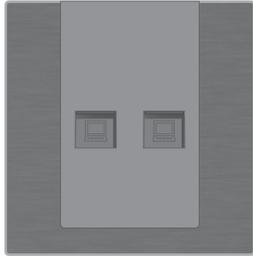

(深沙银)U型 二位电脑插座

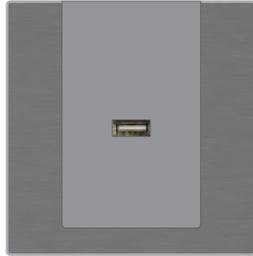

(深沙银)U型 单USB充电插座



(深沙银)U型 双USB充电插座



(深沙银)U型 HDMI+USB(连接)插座




(深沙银)U型 HD15+F3.5插座




(深沙银)U型 一位音响插



(深沙银)U型 二位音响插

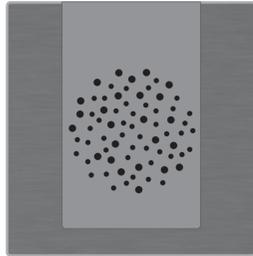

(深沙银)U型 声光控开关

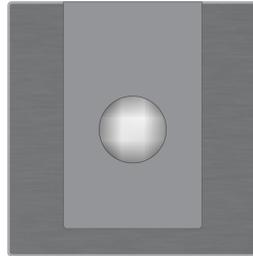


(深沙银)U型 人体感应开关



(深沙银)U型 SOS呼叫开关



(深沙银)U型 “勿扰+清理”门铃开关

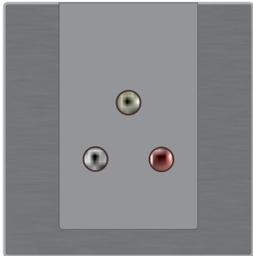

(深沙银)U型 3RCA插座




(深沙银)U型 插卡取电 带识别/不带识别



(深沙银)U型 旋钮式调音开关 定阻/定压



(深沙银)U型 旋钮式光开关

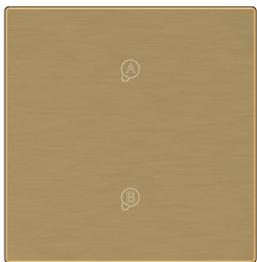

(香槟金)一位轻触开关



(香槟金)二位轻触开关



(香槟金)三位轻触开关



(香槟金)三位轻触开关



(香槟金)四位轻触开关



(香槟金)三键六位轻触开关



(香槟金)一位轻触开关-带接近感应



(香槟金)二位轻触开关-带接近感应



(香槟金)三位轻触开关-带接近感应



(香槟金)三位轻触开关-带接近感应



(香槟金)四位轻触开关-带接近感应



(香槟金)三键六位轻触开关-带接近感应



(香槟金)U型一位轻触开关



(香槟金)U型二位轻触开关



(香槟金)U型三位轻触开关




(香槟金)U型四位轻触开关




(香槟金)U型五位轻触开关




(香槟金)U型六位轻触开关

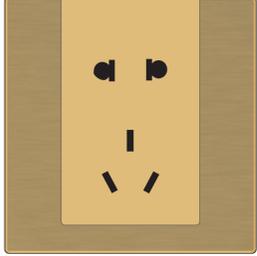


(香槟金)U型 连体二三插座 10A

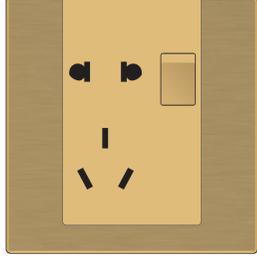


(香槟金)U型 连体带开关二三插座 10A

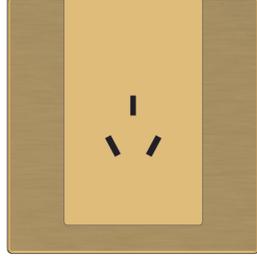


(香槟金)U型 三扁插座 10A

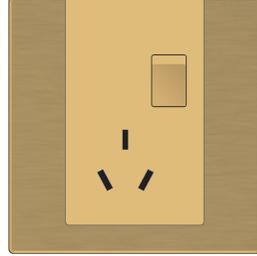

(香槟金)U型 带开关三扁插座 10A

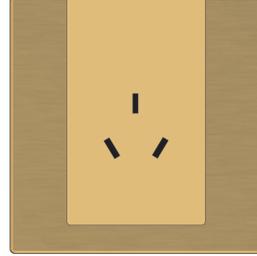


(香槟金)U型 三扁插座 16A

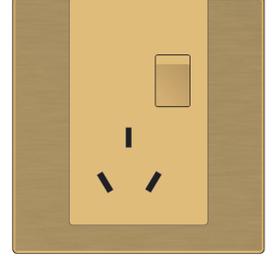

(香槟金)U型 带开关三扁插座 16A



(香槟金)U型 双USB充电五孔插座

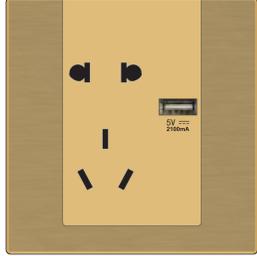

(香槟金)U型 单USB充电五孔插座




(香槟金)U型 双USB充电国际三孔插座




(香槟金)U型 单USB充电国际三孔插座




(香槟金)U型 双USB充电二孔插座

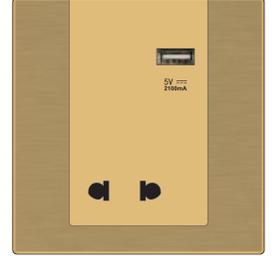


(香槟金)U型 单USB充电二孔插座

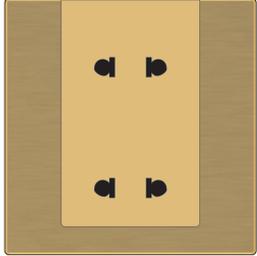

(香槟金)U型 四孔插座

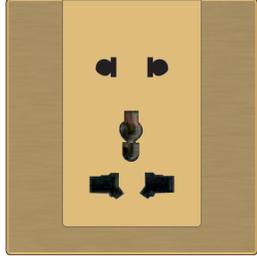

(香槟金)U型 国际五孔插座

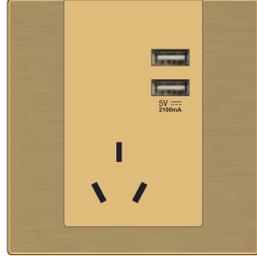


(香槟金)U型 双USB充电三孔插座




(香槟金)U型 单USB充电三孔插座




(香槟金)U型 86剃须插

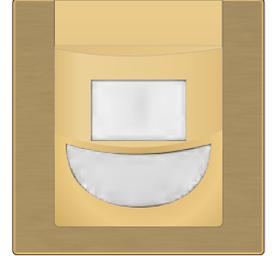


(香槟金)U型 带感应地脚灯指示灯

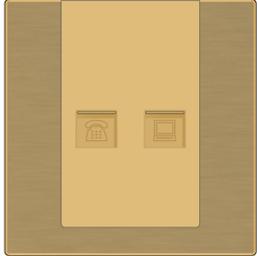


(香槟金)U型 电话电脑插座

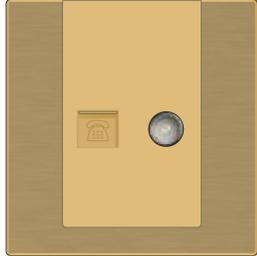


(香槟金)U型 电话电视插座

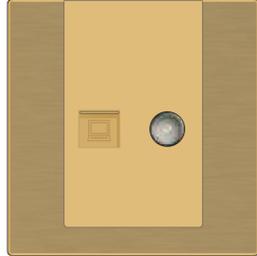


(香槟金)U型 电脑电视插座

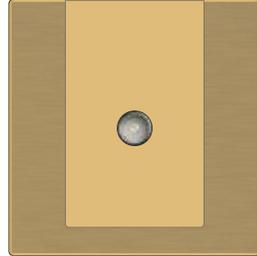


(香槟金)U型 一位电视插座

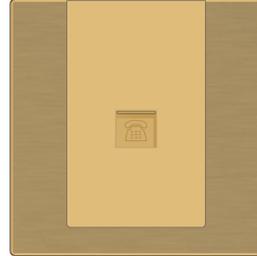


(香槟金)U型 一位电话插座

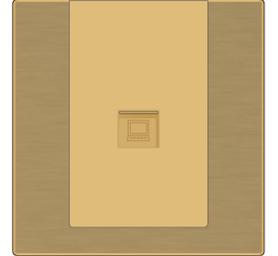


(香槟金)U型 一位电脑插座

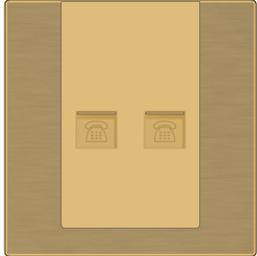


(香槟金)U型 二位电话插座

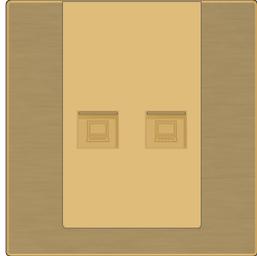


(香槟金)U型 二位电脑插座

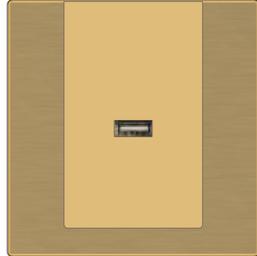

(香槟金)U型 单USB充电插座

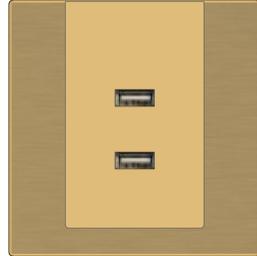


(香槟金)U型 双USB充电插座

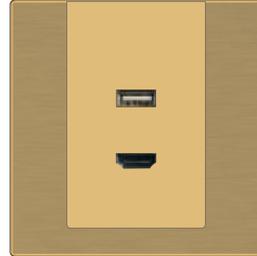


(香槟金)U型 HDMI+USB(连接)插座




(香槟金)U型 HD15+F3.5插座

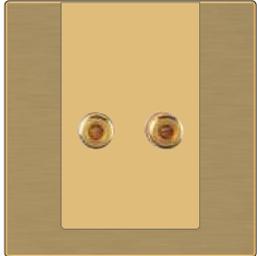


(香槟金)U型 一位音响插

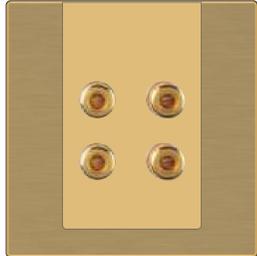

(香槟金)U型 二位音响插

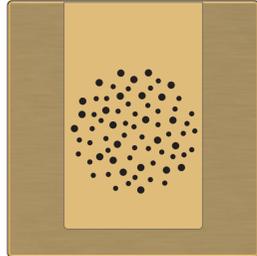

(香槟金)U型 声光控开关

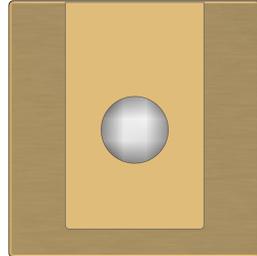


(香槟金)U型 人体感应开关



(香槟金)U型 SOS呼叫开关



(香槟金)U型 “勿扰+清理”门铃开关

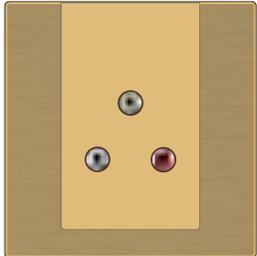

(香槟金)U型 3RCA插座



(香槟金)U型 插卡节能开关 带识别/不带识别



(香槟金)U型 旋钮式调音开关 定阻/定压




(香槟金)U型 旋钮式光开关



温控器




二连体

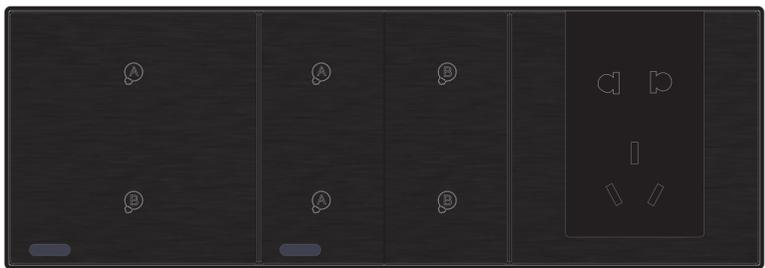

三连体




四连体

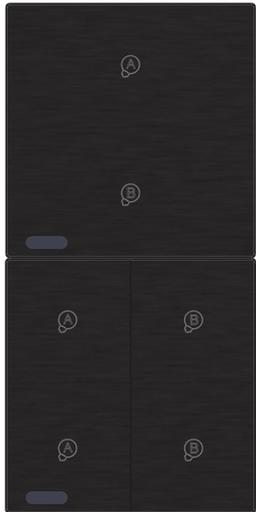




二连体



三连体

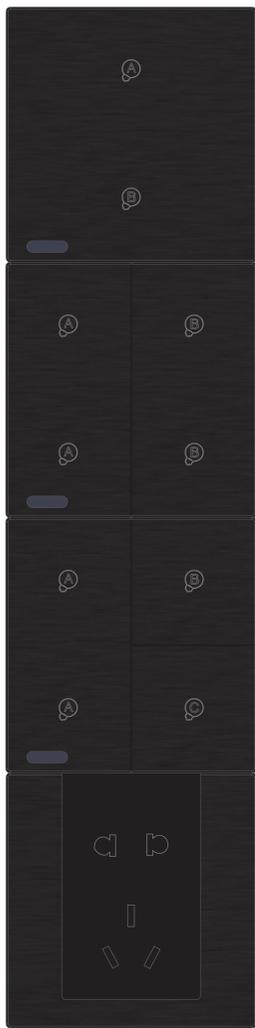


四连体

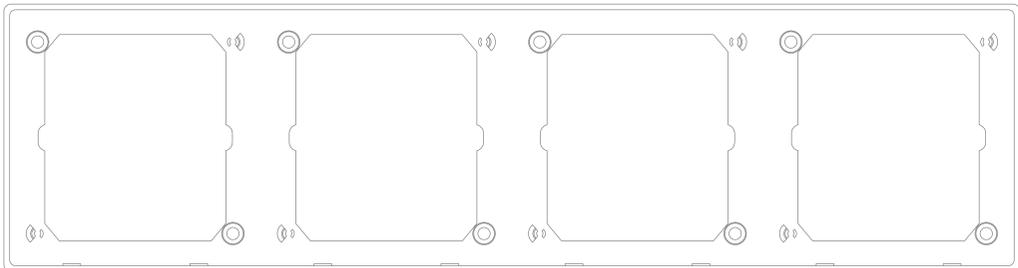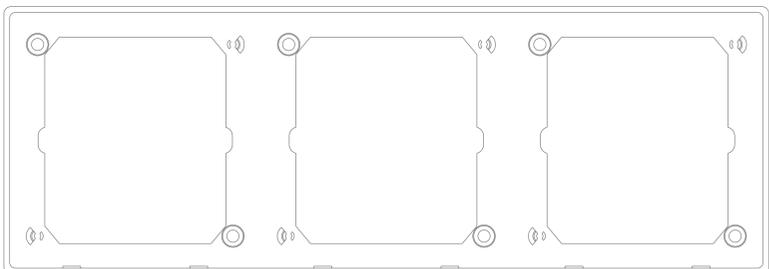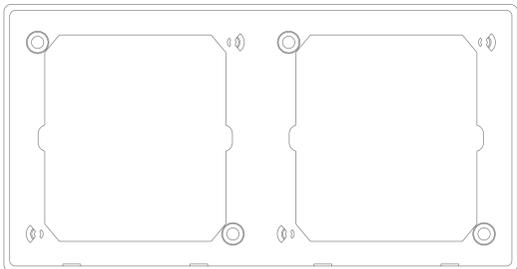



# 暗夜绿

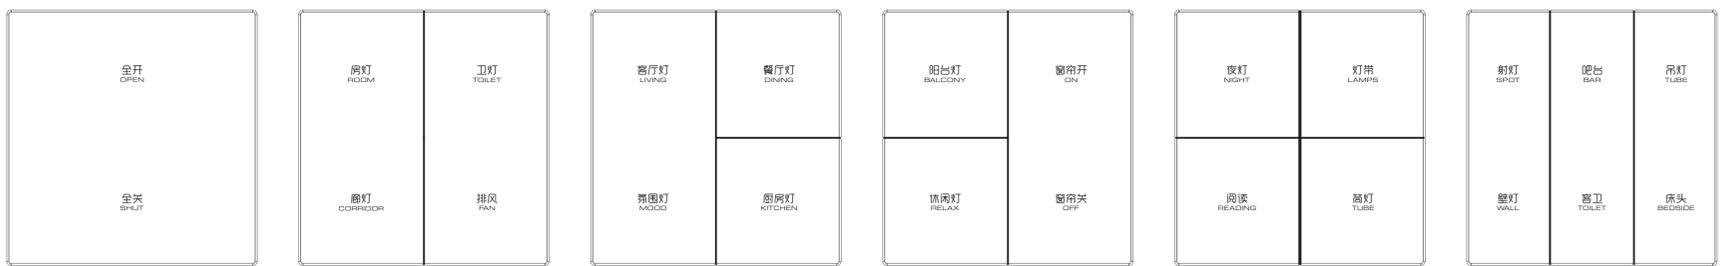

(玉兰白)一位轻触开关

(玉兰白)二位轻触开关

(玉兰白)三位轻触开关

(玉兰白)三位轻触开关

(玉兰白)四位轻触开关

(玉兰白)三键六位轻触开关



(玉兰白)一位轻触开关-带接近感应



(玉兰白)二位轻触开关-带接近感应



(玉兰白)三位轻触开关-带接近感应



(玉兰白)三位轻触开关-带接近感应



(玉兰白)四位轻触开关-带接近感应



(玉兰白)三键六位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)一位轻触开关



(咖啡色)二位轻触开关



(咖啡色)三位轻触开关



(咖啡色)三位轻触开关



(咖啡色)四位轻触开关



(咖啡色)三键六位轻触开关



(咖啡色)一位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)二位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)三位轻触开关-带接近感应




(咖啡色)三位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)四位轻触开关-带接近感应



(咖啡色)三键六位轻触开关-带接近感应

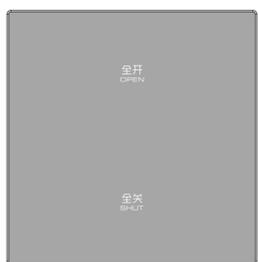

(深沙银)一位轻触开关



(深沙银)二位轻触开关



(深沙银)三位轻触开关



(深沙银)三位轻触开关



(深沙银)四位轻触开关



(深沙银)三键六位轻触开关



(深沙银)一位轻触开关-带接近感应



(深沙银)二位轻触开关-带接近感应



(深沙银)三位轻触开关-带接近感应



(深沙银)三位轻触开关-带接近感应



(深沙银)四位轻触开关-带接近感应



(深沙银)三键六位轻触开关-带接近感应



(香槟金)一位轻触开关



(香槟金)二位轻触开关



(香槟金)三位轻触开关



(香槟金)三位轻触开关



(香槟金)四位轻触开关



(香槟金)三键六位轻触开关



(香槟金)一位轻触开关-带接近感应



(香槟金)二位轻触开关-带接近感应



(细纹黑)三位轻触开关-带接近感应



(香槟金)三位轻触开关-带接近感应



(香槟金)四位轻触开关-带接近感应



(香槟金)三键六位轻触开关-带接近感应



(古铜咖啡)精点天一位开关



(古铜咖啡)精点天二位开关



(古铜咖啡)精点天三位开关



(古铜咖啡)精点天四位开关



(古铜咖啡)精点天五位开关



(古铜咖啡)精点天六位开关



(拉丝黑)精点天一位开关



(拉丝黑)精点天二位开关



(拉丝黑)精点天三位开关



(拉丝黑)精点天四位开关



(拉丝黑)精点天五位开关



(拉丝黑)精点天六位开关